



保証書付（裏表紙）

シャワートイレ用 大型埋込リモコン（100V 式）

CWA-116 CWA-117
CWA-119 CWA-120 CWA-123

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき

誠にありがとうございました。

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。

不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

工事店様へのお願い

貴店名ならびに据付引渡し日を保証書にご記入の上、お客様に必ずお渡しください。

もくじ

はじめに	1
各部のなまえ	2
お取り扱い上の注意	3
ご使用方法	4
隠し操作設定一覧	7
故障かなと思ったら	8
アフターサービス	8
仕様	10
保証書	裏表紙








袋:PE

はじめに

大型埋込 AC100V リモコンには、全部で 3 種類の機種があります。
 保有機能が異なりますので、リモコン本体裏の品番シールと以下にてご使用
 になる品番・保有機能をご確認ください。


■保有機能一覧（スイッチあり：○、スイッチなし：－）

シャワートイレ本体に付いている機能を確認し、対応するリモコンを選んでください。

セット品番 (リモコン単品品番)		CWA-116 (354-1325)	CWA-117 (354-1327)	CWA-119 (354-1324)	CWA-120 (354-1323)	CWA-123 (354-1352)
リモコン						
保有 機能	止	○	○	○	○	○
	おしり洗浄 (パワフル)	○	○	○	○	○
	ビデ洗浄	○	○	○	○	○
	温風乾燥	－	－	○	－	－
	流す (大) (フルオート 便器洗浄)	○	○	－	－	－
	流水音 (擬音)	○ 流水音（擬音） 付センサー大便 器より流水音が 流れます。 ※ P シリーズに セット不可。	－	－	－	○ 流水音（擬音） 付センサー大便 器より流水音が 流れます。 ※ P シリーズに セット不可。
	洗浄強さ (弱…強)	○	○	○	○	○

各部のなまえ

※機種によっては、一部機能（☆印付）がない場合があります。

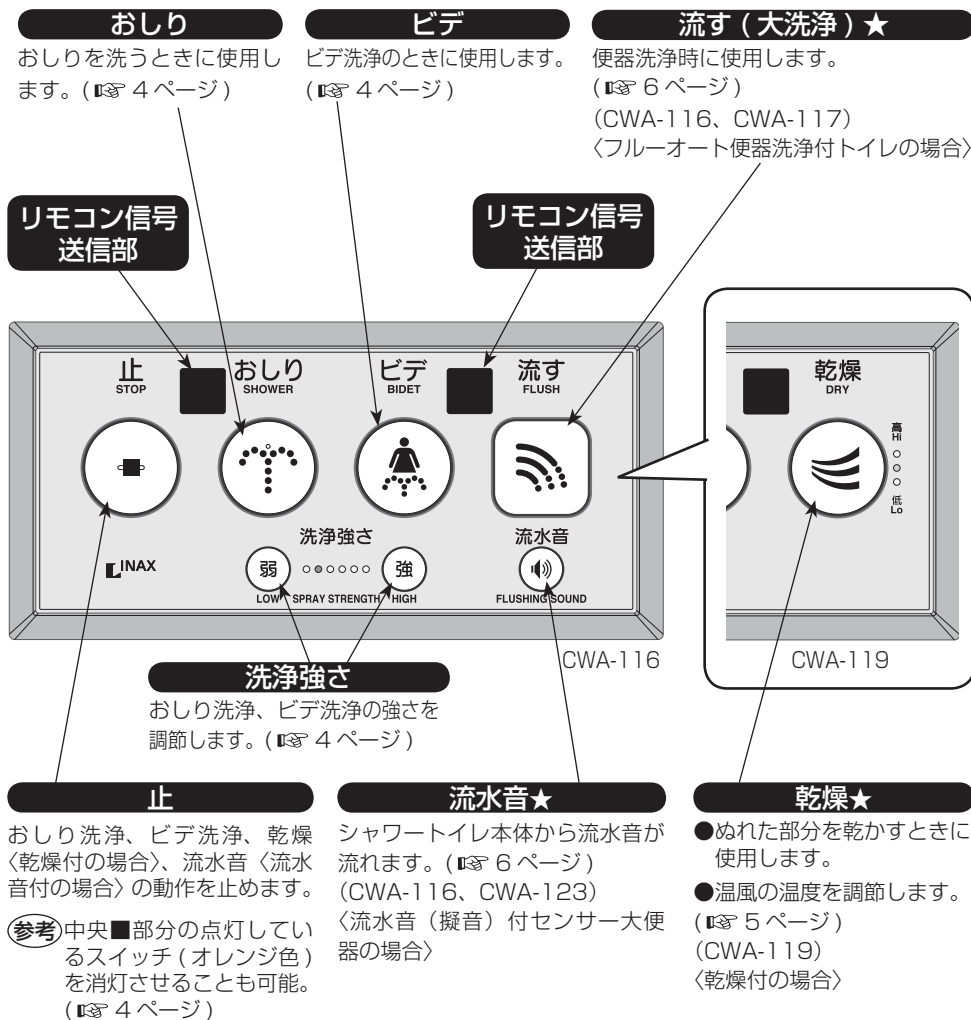

※ 流すスイッチによる便器洗浄は大洗浄になります。小洗浄はできません。

※ 温風乾燥機能のないシャワートイレでは乾燥スイッチを押しても乾燥機能は作動しません。

※ おしり、ビデ、乾燥、流すおよび流水音以外の機能（ワイド洗浄、マッサージ洗浄等）は、シャワートイレ本体専用のリモコンまたはシャワートイレ本体操作部のスイッチで操作してください。

お取り扱い上の注意

故障を起こさないために守ってください。


バスルーム等の水のかかる所や、表面に水滴を生じるような湿気の多い場所では、使用しないでください。

※故障の原因になることがあります。




リモコンに水や洗剤をかけないでください。

※故障の原因になることがあります。

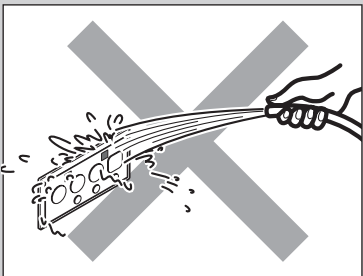

リモコン信号送信部を汚さないようにご注意ください。

※故障の原因になることがあります。

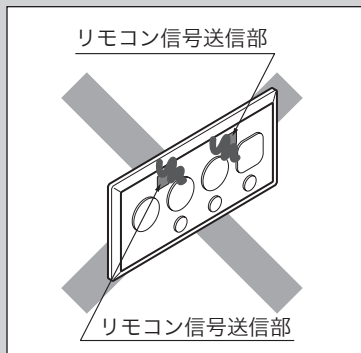

プラスチック部にトイレ用消臭剤をかけないように注意してください。

※光沢がなくなることがあります。

ぬれた手でリモコンを操作しないでください。

※故障の原因になることがあります。

ご使用方法

《操作は簡単です》

■おしり洗浄

ノズルの先端からシャワーがでて、おしりを洗います。

■ビデ洗浄

ノズルの先端からシャワーがでて、女性のデリケートな部分を洗います。

1 「弱」または「強」スイッチを押して、洗浄の強さを調節します。


スイッチを押すたびに表示ランプが切り替わります。

洗浄強さの調節は、「おしり」や「ビデ」のスイッチを押す前に行い洗浄強さを確認してください。(参考)

※ 洗浄強さ表示ランプ(緑)は、常に点灯しています。

2 「おしり」スイッチを押します。

2 「ビデ」スイッチを押します。

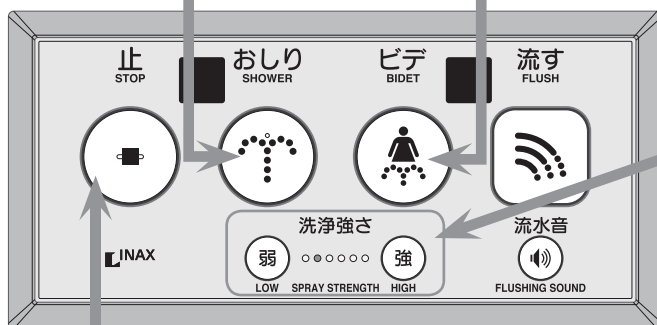

CWA-116

3 止めるときは「止」スイッチを押します。

※「おしり」および「ビデ」洗浄は、2分後に自動的に停止するセルフストップ機構付です。

参考 ●リモコン操作で洗浄強さを変更しても、シャワートイレ本体操作部やシャワートイレ本体専用リモコンの洗浄強さ表示は変わりません。

●洗浄強さ調節をシャワートイレ本体操作部の洗浄強さダイヤルを回しておこなう機種は、本リモコンで洗浄強さの調節はできません。シャワートイレ本体のダイヤルで調節してください。例：K・New1000・A・1000・200 シリーズ

ご使用方法 (つづき)

■乾燥＜乾燥付 (CWA-119) の場合＞

温風が出て、シャワーで濡れた部分を乾燥させます。

1 「乾燥」スイッチを押します。


※温風の温度は3段階に調節できます。

2 温風温度を変えるときは、再度「乾燥」スイッチを押します。

スイッチを押すたびにスイッチ右側のランプが切り替わります。

※スイッチを押すごとに「高」から「中」→「低」→「高」と表示ランプ（オレンジ色）の点灯が切り替わります。

※スイッチを押すと、はじめは必ず「高」になります。

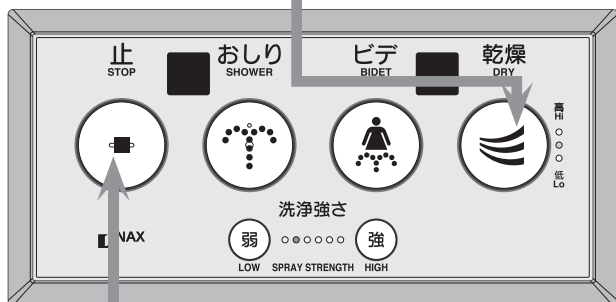

CWA-119

3 止めるときは「止」スイッチを押します。

※乾燥は、4分後に自動的に停止するセルフストップ機構付です。

参考

温風温度が「高」から始まるパターンを「低」または「中」から始まるパターンに切り替える“温風「低」または「中」始動”の設定が可能です。(P.7ページ)

ご使用方法 (つづき)

■流水音〈CWA-116、CWA-123 の場合〉※流水音（擬音）付センサー大便器に対応。Pシリーズにセット不可。

シャワートイレ本体から流水音が流れて、利用者のプライバシーを守りながら水のムダ使いを防ぎます。


※リモコンから流水音は流れません。

※Pシリーズ（CM-P12・P22 型）にセット不可。シャワートイレ側が流水音のリモコン信号を受け付けできないため、ボタンを押しても流水音は流れません。

1 「流水音」スイッチを押します。

スイッチを押すと、シャワートイレ本体から流水音が約 20 秒間流れます。音を延長したい時は再度スイッチを押すと、音終了時から約 20 秒間延長します。

※流水音が約 20 秒間流れ自動的に停止します。

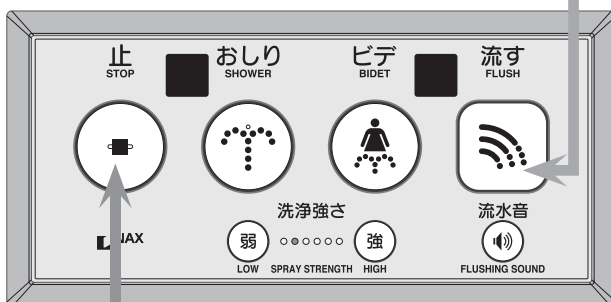

CWA-116

2 止めるときは「止」スイッチを押します。

■流す〈フルオート便器洗浄付 (CWA-116、CWA-117) の場合〉

リモコンの「流す」スイッチを押して便器洗浄を行います。















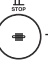


大小洗浄がある便器の場合、大洗浄をします。

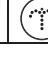

「流す」スイッチを押します。

隠し操作設定一覧 (大型埋込リモコン)

2 個のリモコンスイッチを、同じタイミングで 10 秒以上押すことで、以下の機能設定 / 解除が可能です。

機能	内容	設定 / 解除 (同じタイミングで10秒押す)	設定完了時の 表示
節電 入 / 切 (お買い上げ時: 切) (参考 1 参照)	シャワートイレの 6 時間または 8 時間タイマー節電 (ワンタッチ節電) 設定を入 / 切します。	 + 	シャワートイレ本体の節電ランプ点灯または点滅
温水温度調整 (参考 2 参照)	シャワートイレ「おしり」・「ビデ」洗浄の温水温度を調節します。 1 回押すと、温度が 1 段階上がり「高」まで上がった後、「切」に戻ります。	 + 	設定温度に対応した洗浄強さランプが 5 回点滅 ○○○○○○ 切 低 中 高
便座温度調整 (参考 2 参照)	便座の温度を調節します。 1 回押すと、温度が 1 段階上がり「高」まで上がった後、「切」に戻ります。	 + 	設定温度に対応した洗浄強さランプが 5 回点滅 ○○○○○○ 切 低 中 高
フルオート便器 洗浄入 / 切 (お買い上げ時: 入)	フルオート便器洗浄の設定 (便器を自動で洗浄する) を入 / 切します。 〈フルオート便器洗浄付トイレの場合〉	入:  +  切:  + 	〈切にした場合〉 便座から立ちあがり 6 秒または 15 秒以上経っても自動で流れない。
便座ヒーター オート OFF (シャワートイレ本体設定に従う) ※シャワートイレ本体お買い上げ時の設定はなし。 (参考 1 参照)	座ると自動的に便座ヒーターが「切」になり、低温ヤケドをおこしにくくする機能です。	 + 	[PASSO、ペーシア VX、アメージュ V・C、タンクレス] シャワートイレの電源ランプが一瞬点滅 [K(CW-K43・K41・K33・K31)、P シリーズ] なし (シャワートイレ本体操作部で設定) [サティス、サティスアステオ、New アメージュ M、K シリーズ (CW-K47・K45・K37・K35)] シャワートイレからビビッ音がする
リモコン「止」スイッチ 中央ランプ入 / 切 (お買い上げ時: 点灯)	リモコンの「止」スイッチ中央のランプ (オレンジ色) を消灯 / 点灯できます。	 + 	リモコンの「止」ランプで確認
乾燥「低」または「中」始動 (お買い上げ時: 「高」始動)	温風温度を「中」または「低」から始まるようにすることができます。右の設定をするたびに温風始動温度が「中」→「低」→「高」に切り替わります。 (乾燥付シャワートイレの場合)	 + 	リモコンの乾燥温度ランプを押して確認  乾燥 「中」または「低」

(参考 1) シャワートイレ本体に操作部がある機種 (CW-K47・K45・K37・K35 除く) は、本体スイッチで設定します。

上表と操作方法は異なります (各シャワートイレ取扱説明書の「節電」または「より快適な機能」参照)。

(参考 2) シャワートイレ本体の専用リモコンを併設する、または本体に操作部があるシャワートイレの場合
温水温度・便座温度の調整はシャワートイレ本体の専用リモコンまたは操作部で行ってください。
大型壁リモコンで各温度調整を設定後、シャワートイレ本体の専用リモコンまたは操作部スイッチで各温度を変更すると、大型壁リモコンの温水温度・便座温度の設定は自動的に解除されます。

故障かなと思ったら

簡単に故障が直る場合がありますので、修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。
確認しても故障が直らない場合は、**お求めの取扱店または(株)INAX メンテナンス**にご相談ください。

現象	原因	処置
リモコンのスイッチを押しても動作しない (シャワートイレ本体の電源ランプは点灯している)	リモコンの信号送信部、またはシャワートイレ本体の受光部が汚れているか、水が付いていませんか。 インバーター照明を使用していますか。	固く絞った柔らかい布で、汚れや水を取り除きます。 照明を消して動作を確認してください。
自動便器洗浄しない (フルオート便器洗浄付トイレの場合)	フルオート便器洗浄の設定が解除されていませんか。	フルオート便器洗浄を「入」に設定します。(P.7 ページ)
水が勝手に流れる	シャワートイレを併設していませんか。	シャワートイレ本体とリモコンの信号(カスタムコード)を変更します。 ※大型埋込リモコン施工説明書「シャワートイレを併設する場合～」をご覧ください。
シャワーが勝手に出る		

アフターサービス

1. 修理を依頼される前に

商品が故障したら「故障かなと思ったら」(P.8)を参照してください。
それでも故障が直らない場合は、**お求めの取扱店または(株)INAX メンテナンス**にご相談ください。
なお、不具合でなくても以下の場合は、点検依頼またはご相談ください。そのままにしておくと思わぬ事故につながる恐れがあります。

- 電源線の傷みや、電源線差し込み口のゆりみ
- 電源線やリモコンコネクタの過熱

⚠ 警告

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造を行わないでください。
※感電・火災・ケガの原因になります。



分解禁止

⚠ 注意

電気配線工事は、必ず資格を持った電気工士が行ってください。
※ショート・感電の恐れがあります。



指示実行

2. 保証書をご覧ください

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。
記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は取付けの日から2年間です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載をよくご確認ください。

アフターサービス (つづき)

3. 修理を依頼されるとき

■保証期間中の修理

修理に際しては、必ず保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって修理させていただきます。


■連絡していただきたい内容

1. ご住所・ご氏名・電話番号
2. 品番・シリアル No.・ロット No.
※リモコン本体裏側を、ご覧ください。リモコン本体裏側を見るには、リモコン本体の取り外しが必要です。下図をご覧ください。
3. お取付け日（保証書をご覧ください）
4. 故障内容・異常の状況（できるだけ詳しく）
5. 訪問希望日

■保証期間経過後の修理

修理にによって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。料金の内訳は、技術料+出張料+部品代です。

品番・シリアル No.・ロット No.

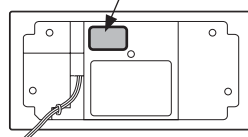


リモコン本体裏側

注意 漏電遮断器が切られていることを確認した上で、作業を行ってください。

■リモコンの取外し


吸盤（付属）を使って、リモコン本体下部を引っ張り出しコネクターを外します。

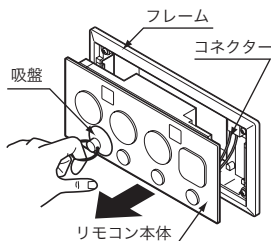

コネクターの取外し

(-) ドライバーで押しながら、コネクターを外します。


(-) ドライバー

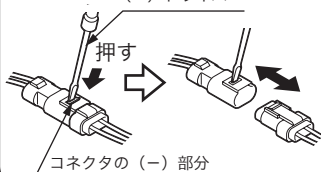

■リモコンの取付け

コネクターを接続して、リモコン本体をはめ込み、フレーム側の磁石で固定します。

※取付後、リモコンが、がたついてないか確認します。

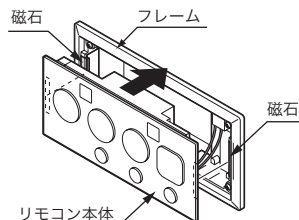

4. 補修用性能部品の最低保有期間

リモコンの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後 6 年です。保有期間経過後の修理では、部品がない場合がありますのでご了承ください。

※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービス (つづき)

5. 商品についての使い方・お手入れ方法等のお問い合わせは

(株) INAX 「お客さま相談センター」

TEL ☎ 0120-1794-00

FAX ☎ 0120-1794-30

受付時間 平日 9:00 ~ 19:00

土日・祝日 10:00 ~ 18:00 (夏期、年末年始の休みは除く)

6. 商品についての修理のご依頼は

お求めの取扱店または

(株) INAX メンテナンス

TEL ☎ 0120-1794-11

受付時間 9:00 ~ 22:00 (365 日受付&修理)

FAX ☎ 0120-1794-56

ホームページアドレス <http://www.i-mate.co.jp>

仕様

品番		CWA-116	CWA-117	CWA-119	CWA-120	CWA-123
寸法	外形寸法	縦 120mm × 横 247mm × 厚さ 10mm				
	埋込部寸法	縦 95mm × 横 217mm × 厚さ 31mm				
電源		AC100V 50/60Hz (直結)				
消費電力		常時：0.5W 以下、作動時：2.5W 以下				
機能	止	○	○	○	○	○
	おしり洗浄 (パワフル)	○	○	○	○	○
	ビデ洗浄	○	○	○	○	○
	温風乾燥	—	—	○	—	—
	流す (大) (フルオート便器洗浄)	○	○	—	—	—
	流水音 (擬音)	○	—	—	—	○
洗浄強さ (弱…強)		○	○	○	○	○
使用温度範囲		0℃ ~ 40℃				
リモコン信号コード変更		4 種類 (現場変更可能)				
カラー		シルバーグレー [フレーム部：シルバー]				
材質		ABS 樹脂 [フレーム部：ABS 樹脂クロムメッキ]				
点字		あり				
製品質量		約 0.45kg				

○…機能・スイッチあり —…機能・スイッチなし

注意 この商品は、日本国内向け仕様です。海外でのご使用はお避けください。

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

品名及び品番	大型埋込リモコン（100V 式）（品番：CWA- ）		
保証期間	取付日より 2 ヶ年	取付日	年 月 日
お客さま	おなまえ	取扱店	TEL() -
	おところ		
	おでんわ		



お客さまへ
・保証書は再発行しませんので、紛失されないよう大切に保管してください。
・お客様にご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

無料修理規定（保証規定）

- 「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
 - 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
 - ご転居、ご購入品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、本書内、アフターサービスのページに掲載の、(株) INAX メンテナンスにご相談ください。
 - 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。（免責事項）
 - 車両・船舶などで使用した場合の故障及び損傷
 - 施工説明書に指示する方法以外の工事または取付が原因で生じた故障及び損傷
 - 不当な使用や不注意・過失で生じた故障及び損傷
 - 掃除・維持管理上の不備による汚れ・さびなどによる不具合
 - 不当な修理・改造や取付後の移動を行ったことが原因で生じた故障及び損傷
 - 建物の柱・壁・床の変形（強度不足、ゆがみ）など、製品以外の不具合で生じた故障及び損傷
 - 消耗部品（パッキン・電池・電球など）の劣化
 - 公害やガス害（硫化水素ガスなど）、気象条件及び環境条件による現象（凍害・塩害・結露・染みだし・かびなど）、異常水圧・異常電磁波による故障及び損傷
 - 小動物（ねずみ・昆虫など）の行為によって生じた故障及び損傷
 - 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変による故障及び損傷
 - 戦争・暴動などの破壊行為または犯罪などの不法行為によって生じた故障及び損傷
 - 水道水以外を給水したことによって生じた故障及び損傷（※水道水とは、水道事業体が供給する上水をいう。）
 - 異物の配管内流入・水あか固着・排水の詰まりによって生じた故障及び損傷
 - 指定外の電源（電圧・周波数）によって生じた故障及び損傷
 - 保証書の期限切れ、または提示がない場合
 - 本書に品番・取付日・お客さまのお名まえ・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明な場合、お買い求めの取扱店または本書に掲載の、お客さま相談センターにお問い合わせください。修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造切後 6 ヶ年です。

商品のお問い合わせはお客さま相談センターへ

TEL ☎ 0120-1794-00
FAX ☎ 0120-1794-30

受付時間 平日 9:00～19:00
土日・祝日 10:00～18:00
（夏期、年末年始の休みは除く）

修理のご依頼はINAXメンテナンスへ

TEL ☎ 0120-1794-11
FAX ☎ 0120-1794-56

受付時間 9:00～22:00（365日受付&修理）

年 月 日	損傷と処置	サービス担当者

GCW-1192A(08080)

株式会社 INAX

〒 479-8585 愛知県常滑市鯉江本町 5-1

ホームページアドレス <http://www.inax.co.jp/>